

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ


形名

エル シー ジー エイチ
LC-20GH1

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

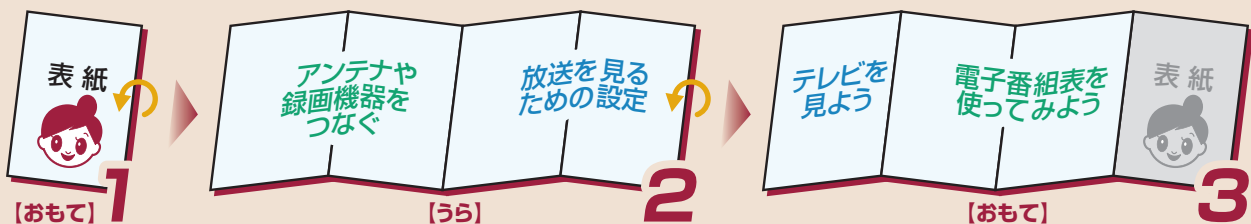

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や設定した内容を確認します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表 (EPG) を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

青・赤・緑・黄色

- デジタル放送の電子番組表 (EPG) や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。

オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表 (EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります



おもなりリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた

① カバーを開ける

② 付属の単4形乾電池を入れ、
カバーを閉める



⊖部分を軽く押ししながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示とどおり乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

同梱品 **ア**


同梱品 **ア**

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

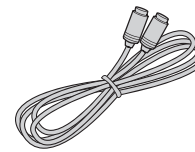

同梱品 **イ**



アンテナケーブル
短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書32ページ)

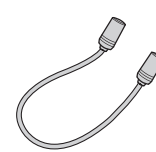


同梱品 **ウ**

同梱品 **ウ**

BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

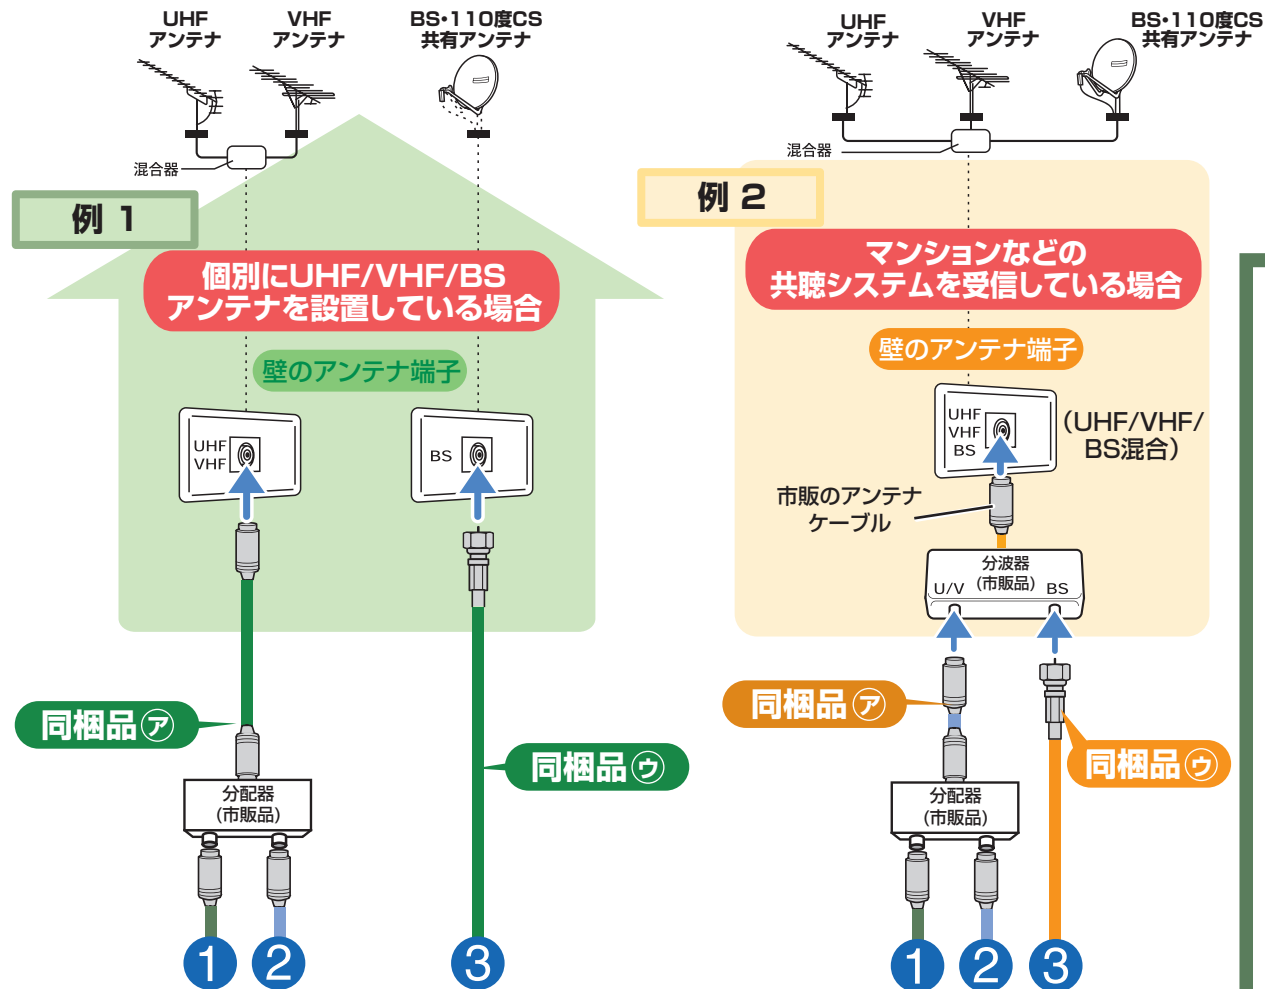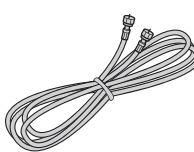

同じ番号につないでください。

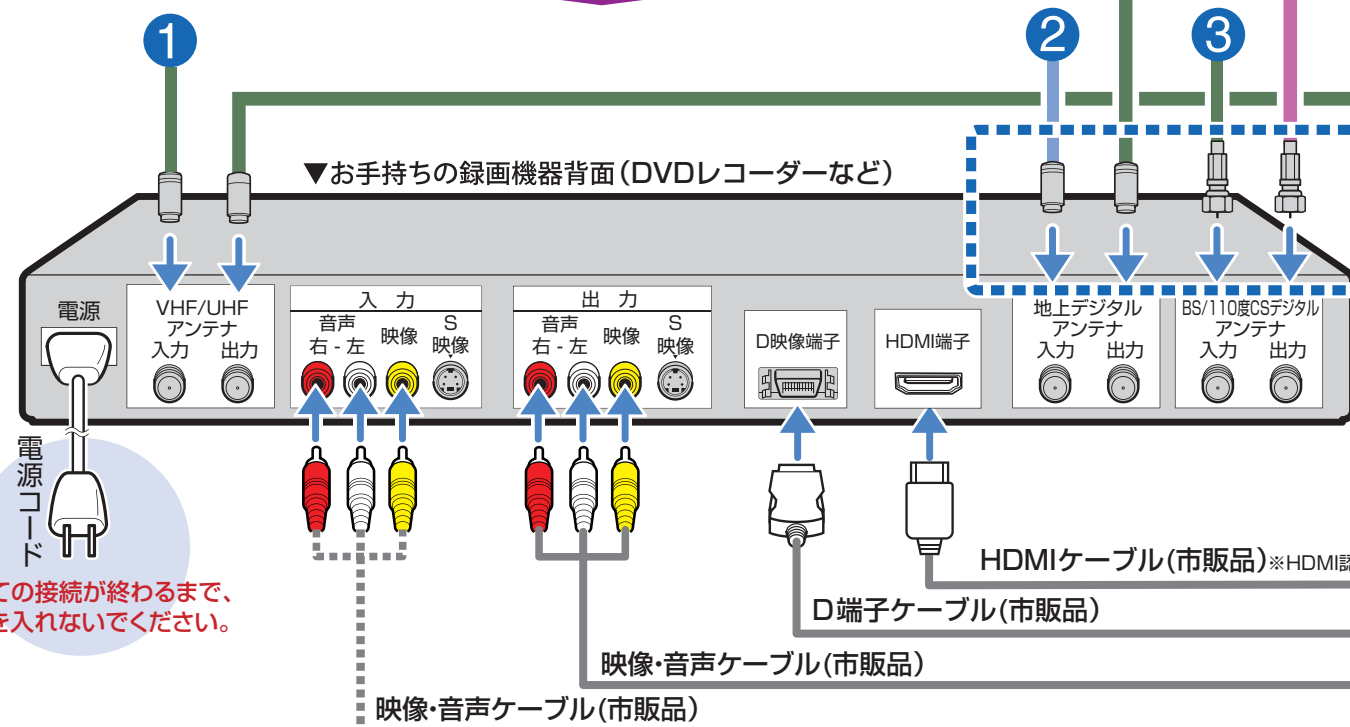

※すべての接続が終わるまで、
電源を入れないでください。






デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

※必ず、付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

D映像端子を接続する
場合は、音声ケーブル
にも接続してください。

デジタル
チューナー
内蔵種
の場合

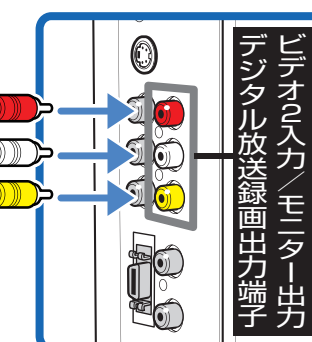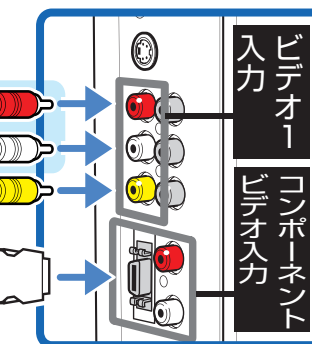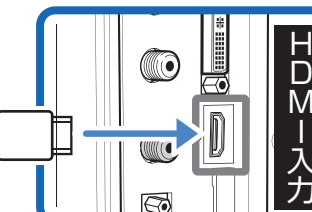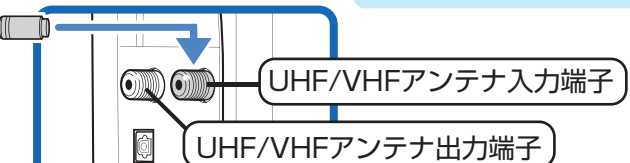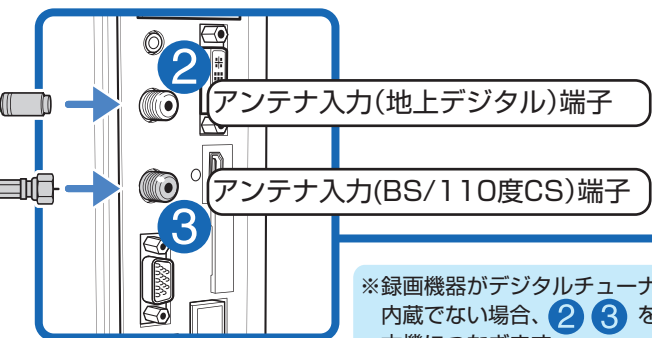

本機の入力端子と
画質について

(HDMI端子) 高画質
(D映像端子) 標準画質
(映像端子) 標準画質
録画機に合わせてどれか
1つを接続してください。


電源コード接続部
(AC入力 100V)

同梱品:
電源コード


▲本体背面

※すべての接続が終わるまで、
電源を入れないでください。

端子カバーを外す

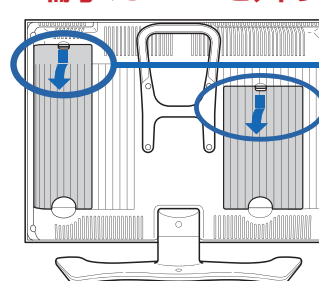

フックを下に押しながら
手前に引いて、端子
カバーを外します。

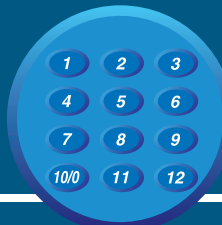

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
チャンネル設定を選び **決定**を押す

3 **自動**を選び **決定**を押す

4 **する**を選び **決定**を押す

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定**を押す

3 **地域設定**を選び **決定**を押す

画面の指示に従って、お住まいの地域を設定してください

チャンネル設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定**を押す

3 **地上デジタル設定**を選び **決定**を押す



BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

アンテナ電源供給設定 および信号強度調整

1 まずはこのボタン

2 **メニュー**を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定**を押す

3 **アンテナ設定**を選び **決定**を押す

4 **チャンネル設定 - 自動**を選び **決定**を押す
するを選び **決定**を押す

5 サーチ範囲を選択します。
ケーブルテレビで視聴されない場合は **UHF** を選びます。

完了

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「信号強度調整」を行います。
詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入します。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカードを入れる」57ページ、「お知らせを見る」160ページを参照してください。



本体背面の端子カバーを外したところ


テレビを見よう！



テレビを見よう

リモコンの電源ボタンを押す

- ① 電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

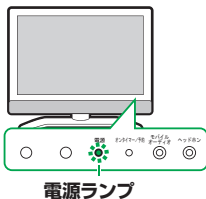

電源ランプ

見たい放送の種類を選ぶ


- ② 地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

チャンネルを選ぶ

- ③ **数字** ボタン (チャンネルボタン)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10/0 11 12
または
選局 ボタン 押すごとに切り換わります

音量を調整する

- ④ 音が大きくなる
 音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます




本体天面部でも、③ ④ の操作ができます。

本体の電源スイッチ

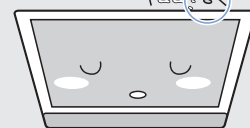

はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

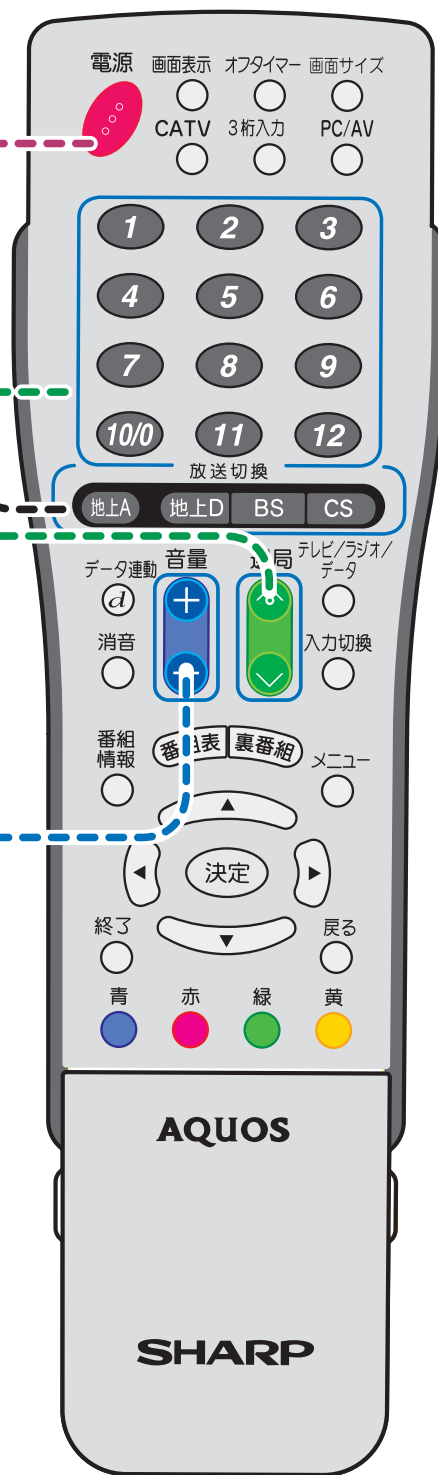

フタを開けたところ



詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書

デジタル
放送を録画
するには

109~116ページ参照

取扱説明書

映像も
音声も
出ない

168ページ参照

取扱説明書

テレビが
映らない・
映りが悪い

168ページ参照

取扱説明書

音声
が
聞こえない

168ページ参照

取扱説明書

リモコンが
動作しない

168ページ参照



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、
ジャンル別に番組を探したり、
裏番組を確認したり……
便利な使いかたがいろいろ
あるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク チャンネル番号



リモコンのチャンネルボタン番号

選択している番組の種類

番組表に表示される日にち(曜日)

番組表 [BSデジタル … テレビ]					2/26[月]午前 9:00				
今日		27[火]	28[水]	01[木]	02[金]	03[土]	04[日]	05[月]	
		午前 9時		10時			11時		
NHK 1	101 1	大リーグ・イチロー出場予定試合							
NHK 2	102 2	字…	字…	字…	W ニュ…	字…	大相撲秋場所 …		
NHK h	103 3	テントで…	字…	字…	ニュー…	字…	ハイビジョン…		
BS 1	141 4	テレビ	ニュー	NBC	アフタヌーンワイドNews				
BS 2	142	ショッ	スタッ	ナイト	.PART1				
BS 3	143	ピ…	シュ	リーニ					
BS 4	151 5	みんな		原宿コレクション					
BS 5	152	ゲンキ!?							
BS 6	153								
101 NHK BS1		大リーグ・イチロー出場予定試合							
午前 9:00～午前11:30									
で選択 選局は 決定 を押す 戻る で前の画面に戻る 番組表 で終了									
青 で番組情報を見る 赤 でジャンル検索 緑 で日時検索 黄 で予約リスト									

時間帯

番組タイトル

選択している番組の情報

各ボタンでできる操作

電子番組表(EPG)ってなに?


地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、雑誌や新聞のテレビ欄のような番組表を画面上に表示できます。
電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。


※詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください

チャンネルと時間帯の選びかた

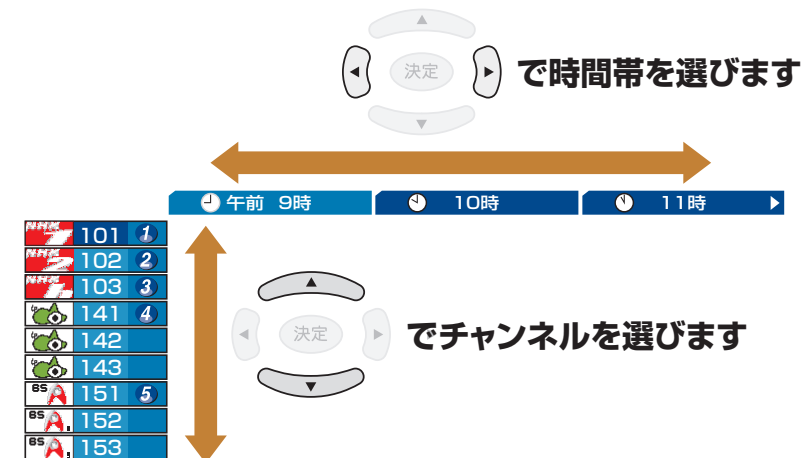


画面に表示されていない部分を見るには…

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています

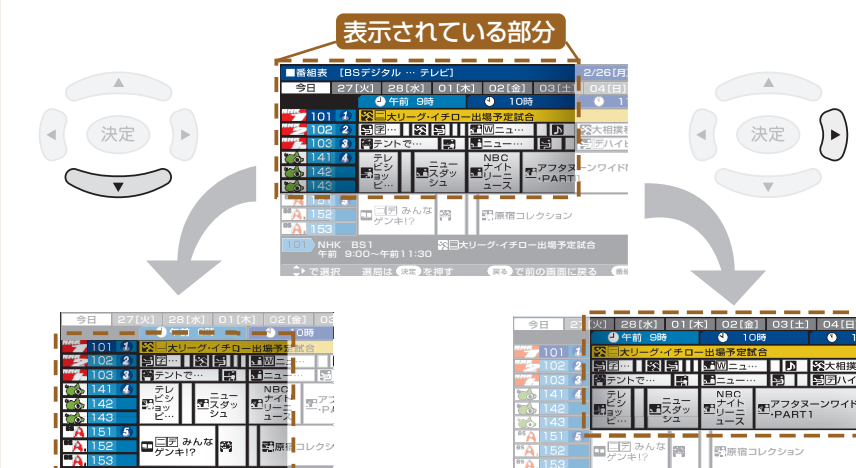

電子番組表(EPG)を表示させるには?

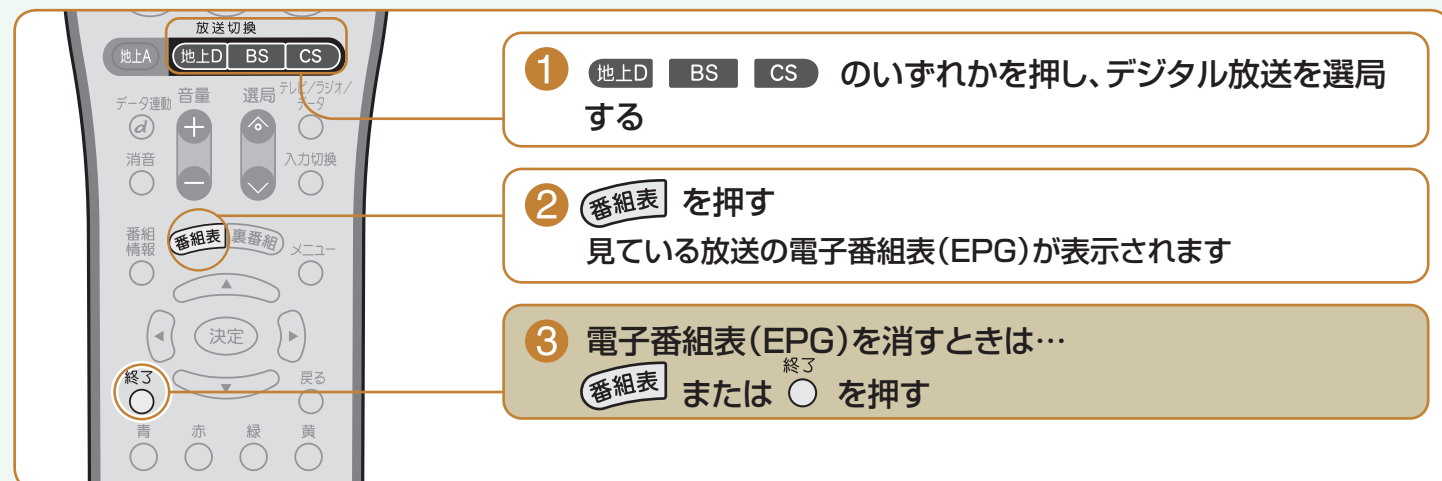

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

